

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THI CÔNG TRẦN NHÔM

Hệ trần: Trần Nhôm lay in T Black SMT
Ceiling Code: SMTLI601601, SMTLI601701

ĐVT: M2

STT	Mã SP	Tên	Quy Cách	Đơn vị	Định mức	Hao hụt	Ghi Chú
Vật tư chính							
A	SMTLI601601, SMTLI601701	Tấm trần	600*600	tấm	2.78	3-5%	
Phụ kiện							
1	SMTTXL0033	Thanh xương Chính Lay in T black	3,6m	m	1.8	5-8%	
2	SMTTXL0034	Thanh xương phụ lay in T Black	0.6m	m	1.8	5-8%	
3	SMTTXM0031	Móc treo thanh xương lay in		chiếc	2		
4	SMTTVN40031	Chỉ tường (V góc)		m	0.5		
Vật tư phụ							
1	SMTVTP0601	ty ren M6		m	0.6		
2	SMTVTP0602	tắc ke dạn M6		chiếc	1		
3	SMTVTP0603	Đai ốc M6		chiếc	3		
4	SMTVTP0101	Đinh bê tông 1 cm		kg	0.02		

Ghi Chú:

Trên đây là định mức dành cho trần vuông vức, diện tích > 100m2.

Duyệt

PGD TTKDTN

Người Lập




(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Đình Hải Tuyên

Trần Văn Dương

Nguyễn Thành Trung

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT TRẦN LAY IN T-BLACK SMT[®]

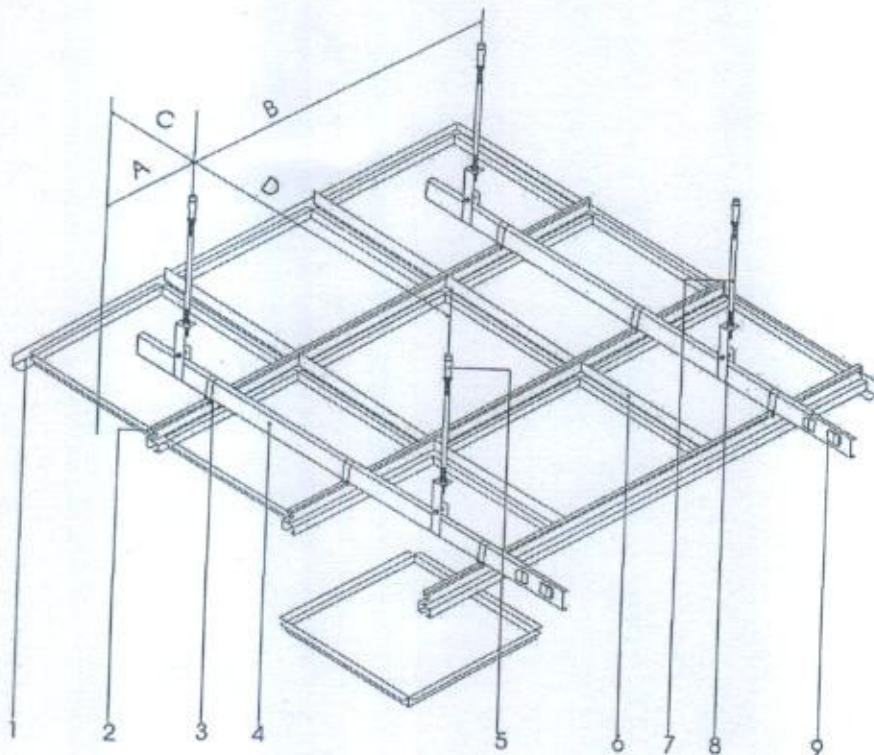

(A): $\leq 300\text{MM}$
 (B): $\leq 1200\text{MM}$
 (C): $\leq 300\text{MM}$
 (D): $\leq 1200\text{MM}$

1. THANH V GÓC
2. THANH XƯƠNG CHÍNH T-BLACK
3. MÓC XƯƠNG CHÍNH
4. THANH C38
5. NỖ SẮT M6
6. THANH XƯƠNG PHỤ T-BLACK
7. THANH TYREL M6
8. MÓC THANH C38

Các bước lắp đặt:

Bước 1: Xác định tim, cos (cao độ) trần nhôm SMT: sử dụng nivo, máy lazer ,...

Bước 2: Cố định thanh V góc (chi tường)(1) bằng đinh bê tông hoặc vít+ tắcke. Mặt dưới V là cos của tấm trần nhôm lay in SMT[®]. Khoảng cách các đinh, vít $\leq 300\text{mm}$

Bước 3: Phân chia lưới điểm treo thanh xương C38 (4). Khoan bắt tắcke đoạn M6, cố định thanh ty ren M6. Điểm đầu tiên cách tường 300 mm, các điểm tiếp theo cách nhau $\leq 1200\text{mm}$.

Bước 4: Gắn móc treo C38 vào thanh ty ren, cố định thanh xương C38(các điểm nối C38 sole nhau)

Bước 5: Gắn móc xương chính vào thanh xương chính(2). Treo thanh xương chính lên C38 . Gắn thanh xương phụ T Black vào thanh xương chính nhờ liên kết ngầm.

Bước 6: Căn chỉnh hệ thống khung xương cho ngay ngắn, cùng trên 1 mặt phẳng bằng cách điều chỉnh bulong M6.

Bước 7: thả các tấm vào vị trí các ô.

Bước 8: Vệ sinh và bàn giao.

Note: Đeo gang tay khi thi công.